



Użytkowanie i pielęgnacja materiałów futerkowych

Typowe cechy materiałów z wysokim lub nieregularnym włosiem.*

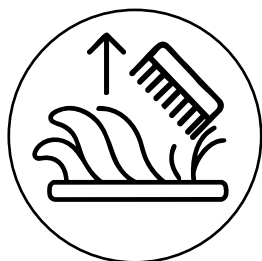


SPŁASZCZANIE LUB "PRZYKLAPNIĘCIE" WŁOSA

W często używanych miejscach (np. siedziska) to naturalne i częściowo odwracalne zjawisko – pomaga czesanie i para.

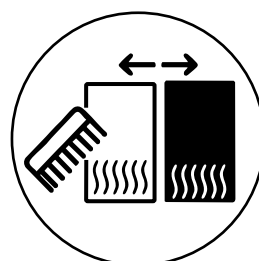


RÓŻNICE W ODBICIU ŚWIATŁA I ZMIENNOŚĆ ODCIENIA TKANINY

Przy czesaniu lub zmianie kąta patrzenia to naturalna cecha tkanin z okrywą włosową, a nie wada.

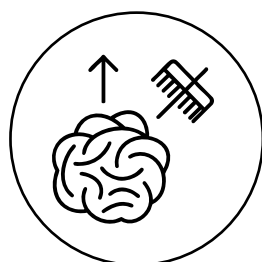

ZBIJANIE SIĘ WŁÓKIEN W WYNIKU ZANIEDBANIA PIELĘGNACJI

To efekt eksploatacyjny – możliwy do ograniczenia przez odpowiednie użytkowanie np. czesanie.

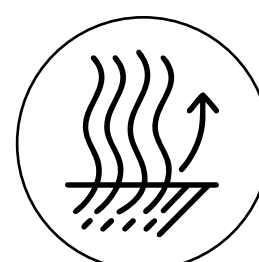

ZACHOWANIE JEDNOLITEGO KIERUNKU WŁOSIA PRZY KROJENIU I SZYCIU

Unikamy różnic wizualnych i nierównego układania się na gotowym produkcie.

Są to zjawiska naturalne i nie stanowią podstaw do reklamacji*



Tkaniny typu furry skin to ekologiczny wybór, który daje unikalny efekt i komfort. Wymagają one jednak regularnej pielęgnacji i delikatnego czesania.

Utrzymanie świeżości




ODKURZANIE

Odkurzaj co 2 tygodnie, lub częściej. Odkurzaj zgodnie z kierunkiem włosa (nie pod włos!).

Używaj końcówki do tapicerki z miękkim włosiem.

Unikaj turboszczotek i szczotek obrotowych – mogą uszkodzić strukturę materiału.

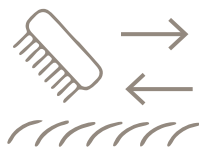

ODŚWIEŻANIE I ROZPROSTOWYWANIE WŁOSA

Co kilka dni delikatnie przeczesuj futerko, aby przywrócić puszystość.

W Jaki sposób?

1. Najpierw z włosem.
2. Następnie lekko pod włos (1–2 ruchy), by unieść strukturę.



ROZPROSTOWYWANIE WŁOSA

Do odświeżania i eliminacji drobnoustrojów polecamy parownicę.

W jaki sposób?

1. Skieruj na futerko strumień pary o maks. temperaturze 100°C.
2. Nie dotykaj dyszą materiału – trzymaj urządzenie w odległości kilku cm.
3. Przed i po parowaniu delikatnie przeczesz tkaninę, aby rozdzielić włosy.



PLASTIKOWY LUB METALOWY GRZEBIEŃ Z SZEROKIM ROZSTAWEM I ZAOKRĄGLONYMI KOŃCAMI.

Do wstępnego rozczesywania i delikatnego



SZCZOTKA Z NATURALNEGO, NIECO TWARDSZEGO WŁOSIA

Do wygładzania i codziennej pielęgnacji.




SZCZOTKA TYPU TANGLE Z MIĘKKIMI, ELASTYCZNYMI IGIEŁKAMI

Do delikatnego wyczesywania i przywracania puszystości futerek

Czyszczenie i usuwanie plam*

Delikatne zabrudzenia

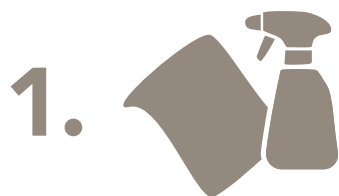

WYPRÓBUJ oa[®]
ŚRODKI CZYSTOŚCI

Trudniejsze plamy



1. Spryskaj środkiem czyszczącym (np. **OA Stain Eliminator**) z odległości 10–20 cm.



2. Odczekaj 30 sekund.



3. Zetrzyj zabrudzenie wilgotną ściereczką z mikrofibry.



4. Nadmiar wilgoci usuń chłonną szmatką lub ręcznikiem papierowym.



5. Pozostaw do wyschnięcia w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła.



6. Po wyschnięciu przeczesz włosy.

Czego unikać!



**NIE UŻYWAJ
TURBOSZCZOTKI**

Występuje ryzyko wyrwania włókien, uszkodzenia struktury materiału



**NIE MOCZ
MATERIAŁU NADMIERNIE**

Może dojść do deformacji, zbijania włosa lub powstania plam



**NIE STOSUJ WYBIELACZY,
ROZPUSZCZALNIKÓW,
ALKOHOLU**

Prowadzą do uszkodzenia lub odbarwienia



**NIE SUSZ MATERIAŁU
GORĄCYM POWIETRZEM
ANI NA KALORYFERZE**

Występuje ryzyko wyblęszczenia i trwałego spłaszczenia



NIE PRASUJ

Tkaniny futerkowe są wrażliwe na wysoką temperaturę



**NIE ZANIEDBUJ
REGULARNEGO
WYCZESYWANIA**

Powoduje zbijanie się włosa i pogorszenie wyglądu

DODATKOWE REKOMENDACJE

1. Zadbaj o miejsce użytkowania – unikaj intensywnego tarcia i eksploatacji.
2. Zwracaj uwagę na ryzyko zadarć i zaciągnięć, które mogą powodować suwaki oraz metalowe elementy odzieży.
3. Regularnie przeczesuj i odświeżaj futerko (np. przy pomocy parownicy) aby nie dopuścić do trwałych odkształceń.
4. Do likwidacji nieprzyjemnych zapachów i lekkiej dezynfekcji możesz użyć **OA Aroma Cherry**.



Świadome użytkowanie = mniej problemów dłuższe życie produktu, zachowana estetyka.